


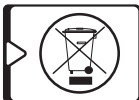




Prolaser® Vector

Model No. 873

Manual do utilizador



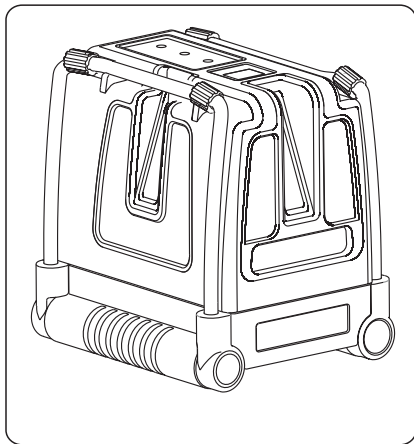


Obrigado por comprar Kapro 873 Prolaser® Vector.
Agora possui uma das ferramentas laser mais avançadas disponíveis no mercado. Este manual mostrar-lhe-á como tirar o maior proveito da sua ferramenta laser.

APLICAÇÕES

873 Prolaser® Vector é um nível de laser com 2 díodos vermelhos. Este laser foi concebido de uma forma inovadora para uma gama muito ampla de trabalhos profissionais e de bricolage, incluindo:

- Alinhamento de azulejos, mármore, armários, bordas, molduras e debruns;
- Marcação de colocação de portas, janelas, escadas, parapeitos, vedações, instalação de plataformas (decks) e pérgulas;
- Todo o tipo de trabalho de bricolage, incluindo colocação de estantes, cabides, quadros, cortinas e outros.



NOTA

Guarde este manual do utilizador para referência futura.

ÍNDICE

• Características	4
• Instruções de segurança	5-6
• Instalação das pilhas	7-8
• Visão geral	9
• Instruções de funcionamento	10-12
• Manutenção	13
• Teste de calibração de campo	14-24
• Especificações	25
• Garantia	26

- Esta ferramenta laser determina automaticamente os planos horizontal e vertical.
- Este laser projeta 1 raio vermelho horizontal e 2 ortogonais verticais, cruzando-se para a frente e no teto.
- Autonivelamento em modo automático quando o laser se coloca dentro do seu intervalo de autonivelamento.
- Aviso visual e sonoro para a posição “fora de nível”
- O modo pulsado emite impulsos que podem ser detetados por um detetor
- O alcance máximo de deteção do laser no modo pulsado é de 50 m
- O modo manual permite o traçado/marcação angular
- Pernas dobráveis de metal fortes e ajustáveis que permitem ângulos extremos de montagem e regulação da altura
- Mecanismo de bloqueio para proteger o pêndulo durante o transporte
- Adaptador para tripé de 1/4"
- Armação de borracha resistente a impactos
- Tamanho compacto – cabe na caixa das ferramentas

NOTA

Este dispositivo contém componentes de precisão sensíveis a quedas ou choques e impactos externos, que podem afetar a sua funcionalidade. Manuseie-o com cuidado para manter a sua precisão.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



ADVERTÊNCIA

Este produto emite radiação de Classe II segundo a classificação da norma EN 60825-1



A radiação laser pode causar lesões oculares graves.

- Não olhe diretamente para o raio laser.
- Não posicione o feixe do laser de modo a encegueirar-se sem querer a si ou a outras pessoas.
- Não ative o nível de laser perto de crianças e não permita que as crianças utilizem o nível de laser.
- Não olhe para um raio laser utilizando equipamentos óticos de ampliação, tais como binóculos prismáticos ou telescópio, uma vez que isso vai aumentar o nível de lesão ocular.

! ADVERTÊNCIA: Este produto contém chumbo nas soldaduras e certas componentes elétricas contêm produtos químicos que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como responsáveis por cancro, defeitos de nascença ou outros danos reprodutivos (Código de Segurança e Saúde da Califórnia, secção 25249.6-65).



NOTA

Os óculos vermelhos destinam-se a melhorar a visibilidade do feixe de laser. Não vão proteger a sua vista da radiação laser.


- Não remova nem destrua as etiquetas de advertência do nível de laser.
- Não desmonte o nível de laser, a radiação laser pode causar lesões oculares graves.
- Não deixe cair o laser.
- Não utilize diluentes para limpar a unidade laser.
- Não utilize a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 45°C (14°F / 113°F).
- Não utilize o laser em atmosferas explosivas, tais como líquidos inflamáveis, gases ou pó. As faíscas da ferramenta podem causar ignição.
- Quando não estiver a ser usado, desligue a unidade, enganche o bloqueio do pêndulo e coloque o laser no estojo para transporte.
- Certifique-se que o mecanismo de bloqueio do pêndulo está ativado antes de transportar o laser.

NOTA

Se o mecanismo de bloqueio do pêndulo não estiver ativado antes do transporte, poderá produzir-se um dano mecânico interno.

INSTALAÇÃO DE PILHAS E SEGURANÇA

1. Pressione a lingueta para baixo e retire a tampa das pilhas.
2. Introduza 3 pilhas AA novas da mesma marca no compartimentos das pilhas, de acordo com os símbolos de polaridade.
3. Volte a colocar a tampa das pilhas.

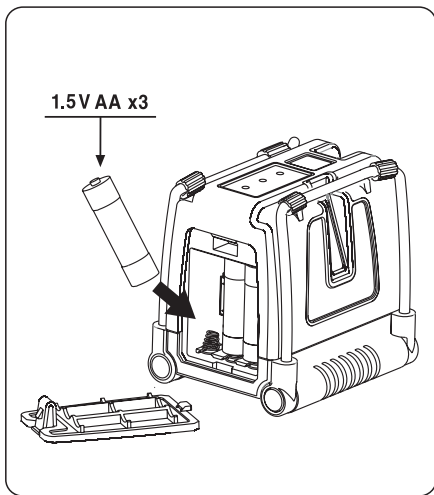

NOTA

Se o nível de laser não for utilizado por muito tempo, retire as pilhas do respectivo compartimento. Isso evitará fugas de líquido das pilhas ou danos de corrosão.



ATTENTION: As pilhas podem deteriorar-se, produzir fugas de líquidos ou explosões e podem causar lesões ou incêndios.

1. Não coloque em curto-circuito os terminais das pilhas.
2. Não recarregue pilhas alcalinas.
3. Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
4. Não elimine as pilhas com o lixo doméstico.
5. Não deite as pilhas no fogo.
6. As pilhas defeituosas ou gastas devem ser eliminadas de acordo com as normas locais.
7. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

VISÃO GERAL

1. Interruptor de ligado/desligado (ON/OFF)

2. Pernas de metal

3. Revestimento de borracha para estabilizar

4. Teclado

a. Botão de modo manual

d. LED de modo manual

b. Botão para seleção do raio

e. LED de raio laser

c. Botão de modo pulsado

f. LED de modo pulsado



5. Janela horizontal

6. Janela vertical dianteira

7. Janela vertical lateral

8. Tampa das pilhas



9. Montagem do tripé de ¼"

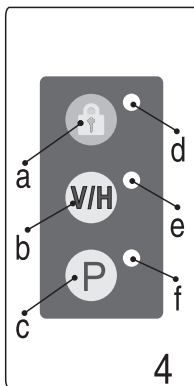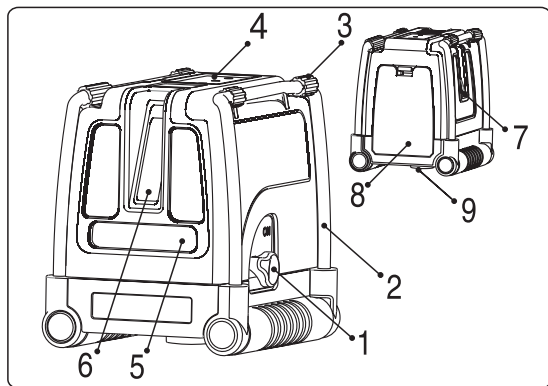

Trabalho em modo automático (autonivelamento):

No modo automático, o nível de laser nivelar-se-á automaticamente no intervalo de $\pm 3^\circ$ e projetará raios na horizontal ou na vertical ou ambos simultaneamente.

1. Retire o laser do estojo e coloque-o numa superfície plana, sólida e sem vibrações, ou num tripé.
2. Gire o interruptor de bloqueio #1 no sentido do ponteiro dos relógios até à posição **ON**. O nível de laser gerará raios horizontais e verticais para a frente e um raio adicional vertical ortogonal lateral. Acender-se-á o LED verde perto do botão interruptor **V/H**.
3. O laser gerará raios transversais para a frente e raios transversais para cima, por cima do laser, quando se ativarem todos os raios.
4. Escolha os raios com que deseja trabalhar pressionando o botão de raios **V/H**.
5. Utilize as pernas de metal ajustáveis #2 para regular a altura do raio horizontal.
6. Se a inclinação inicial do laser for mais de $\pm 3^\circ$ e o modo automático estiver ativado, os raios laser serão intermitentes e ouvir-se-á um aviso sonoro. Nesse caso, reposicione o laser numa superfície mais nivelada.
7. Antes de movimentar o nível de laser, desloque o interruptor do bloqueio #1 para a posição **OFF**, o que bloqueará o pêndulo e protegerá o seu laser.

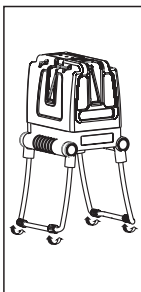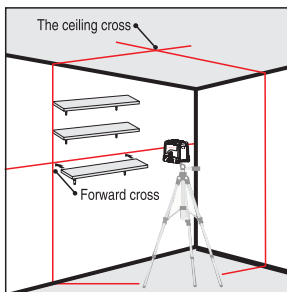


Funcionamento em modo manual:

No modo manual, o mecanismo de autonivelamento do dispositivo 872 está desativado e as linhas de laser podem ser reguladas com qualquer inclinação pretendida.

1. Pressione o botão de modo manual O laser projetará as linhas cruzadas e iluminar-se-á o LED vermelho perto do botão interruptor. O LED verde dos raios laser perto do botão **V/H** iluminar-se-á.
2. Escolha os feixes com que deseja trabalhar pressionando o botão **V/H** para seleção de feixe.
3. Para marcar uma inclinação, incline o laser utilizando as pernas dobráveis ajustáveis para fixar o ângulo certo e a altura.
4. Para desativar o modo manual, volte a pressionar o botão de modo manual.
5. Enquanto estiver no modo manual, ao deslocar o interruptor de bloqueio #1 de **OFF** para **ON**, o modo manual será desativado e apagar-se-á o LED vermelho perto do botão.

O autonivelamento automático ativar-se-á se o nível de laser estiver dentro do intervalo de autonivelamento.

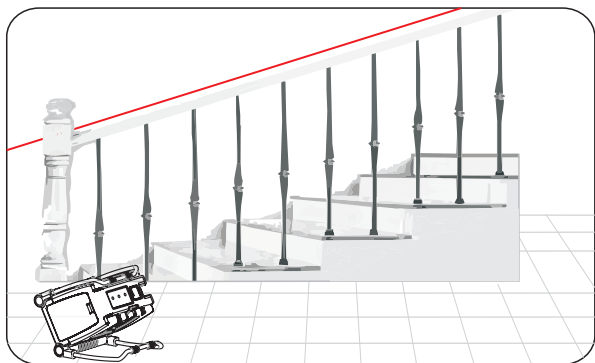

Funcionamento do detetor em modo pulsado:

Para trabalhar ao ar livre sob a luz solar direta ou em condições de muita luminosidade e para os intervalos de interior alargados até os 50 metros, utilize o detetor em modo pulsado.

Quando ativar o modo pulsado, as linhas de laser serão intermitentes, piscando com uma frequência muito elevada (invisível para o olho humano), o que permitirá que o detetor detete as linhas de laser.

1. O modo pulsado pode ser ativado nos modos automático e manual.
2. Para ativar o modo pulsado, pressione o botão **P** e iluminar-se-á o LED verde perto do botão interruptor **P**.
3. Ao ativar o modo pulsado, a visibilidade das linhas laser reduz-se um pouco.
4. Para desativar o modo pulsado, volte a pressionar o botão **P** e desligar-se-á o LED verde perto do botão interruptor **P**.

MANUTENÇÃO

- Para garantir a exatidão, verifique a precisão do seu nível de laser de acordo com os procedimentos de teste de calibração de campo.
- Substitua as pilhas quando os raios laser começarem a atenuar-se.
- Limpe a lente de abertura e o corpo do nível de laser utilizando um pano macio e limpo. Não utilize solventes.
- Embora o nível de laser seja resistente à poeira e à sujidade em certa medida, não o guarde em lugares poeirentos, porque uma exposição de longo prazo pode danificar as componentes móveis internas.
- Se o nível de laser for exposto à água, seque-o antes de voltar a colocá-lo no estojo a fim de impedir danos de corrosão.
- Retire as pilhas se não utilizar o nível de laser durante muito tempo, para evitar danos de corrosão.

O nível de laser sai da fábrica totalmente calibrado.

A Kapro recomenda que o utilizador verifique a precisão do laser periodicamente, ou quando a unidade cair, ou ainda caso seja manipulada de forma indevida. Para tal, verifique em primeiro lugar a precisão de altura da linha horizontal e, em seguida, verifique a exatidão do nivelamento da linha horizontal e, por fim, verifique a precisão de nivelamento da linha vertical.

Verificação da precisão de altura da linha horizontal (desvio para baixo e para cima)

- 1) Instale o laser num tripé ou numa superfície sólida entre duas paredes **A** e **B**, separadas por cerca de 5 metros.
- 2) Posicione o nível de laser aproximadamente a 0,5 metros da parede **A**.
- 3) Desbloqueie o pêndulo e pressione o botão para projetar as linhas cruzadas verticais e horizontais para a parede **A**.
- 4) Marque na parede o centro das linhas cruzadas como **a1** (ver a figura #1).

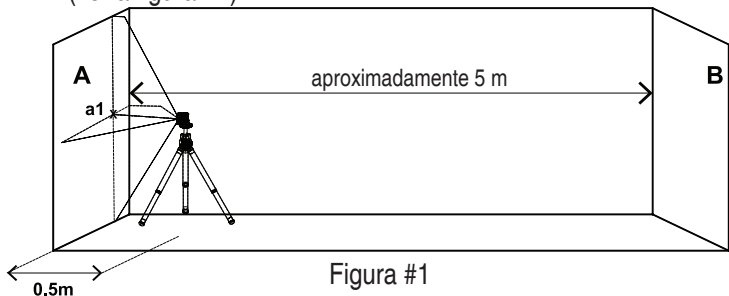


Figura #1

- 5) Gire o laser de 180° para a parede **B** e marque na parede o centro das linhas cruzadas como **b1** (ver a figura #2).

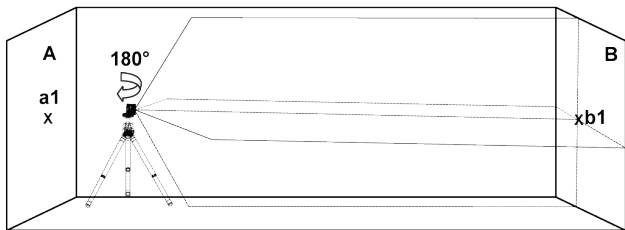


Figura #2

- 6) Desloque o nível de laser para a parede **B** e posicione-o aproximadamente a 0,5 metros da parede **B**.
- 7) Marque na parede **B** o centro das linhas cruzadas como **b2** (ver a figura #3).

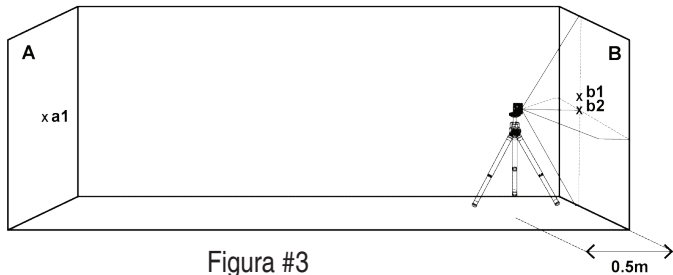


Figura #3

- 8) Gire o laser de 180° para a parede **A** e marque na parede o centro das linhas cruzadas como **a2** (ver a figura #4).

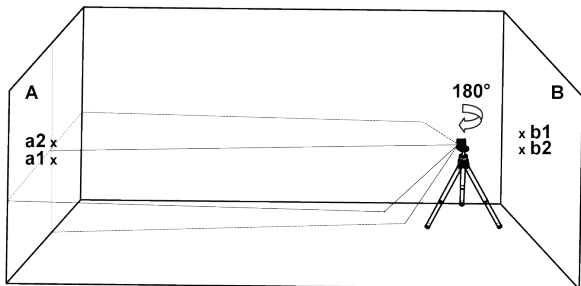


Figura #4

- 9) Meça as distâncias:

$$\Delta a = |a2 - a1|$$

$$\Delta b = |b1 - b2|$$

- 10) A diferença $|\Delta a - \Delta b|$ não deve ser mais de 2 mm, caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.

Verificação da precisão de nivelamento da linha horizontal (inclinação de lado a lado).

- 1) Instale o laser num tripé ou numa superfície sólida a uma distância de aproximadamente 1,5 metros de uma parede com 5 metros de comprimento.
- 2) Desbloqueie o pêndulo e pressione o botão para projetar as linhas cruzadas verticais e horizontais para a parede.

- 3) Marque o ponto **a1** na parede, no meio da linha horizontal na margem esquerda da linha horizontal (ver a figura #5).

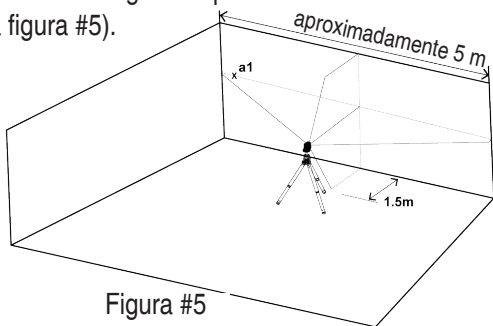


Figura #5

- 4) Gire o nível de laser no sentido contrário dos ponteiros do relógio até que a margem direita da linha horizontal chegue perto de **a1** e marque um ponto **a2** na parede no meio da linha horizontal (ver a figura #6).


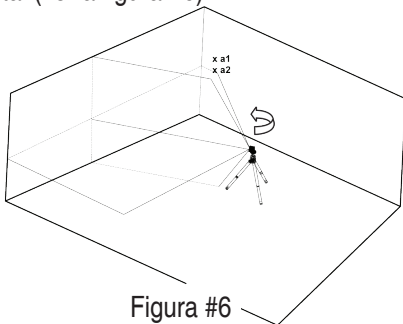


Figura #6

- 10) A distância entre **a1** e **a2** não deve ser mais de 1 mm, caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.


Verificação da exatidão da linha vertical.

- 1) Suspenda um fio de prumo de aproximadamente 4 metros numa parede.
- 2) Depois de estabelecido o prumo, marque o ponto **a1** na parede detrás da linha de prumo perto do cone do mesmo. (ver a figura #7).

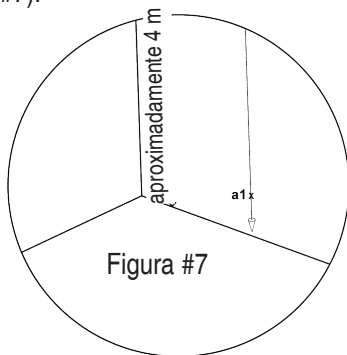

- 3) Instale o laser num tripé ou numa superfície sólida em frente da parede, a uma distância de aproximadamente 2 metros.
- 4) Desbloqueie o pêndulo e pressione o botão para projetar a linha vertical para a linha de prumo.
- 5) Gire o laser de modo que a linha vertical coincida com a linha de prumo por baixo do ponto de suspensão.

- 6) Marque o ponto **a2** na parede, no meio da linha vertical à mesma altura de **a1** (ver a figura #8).

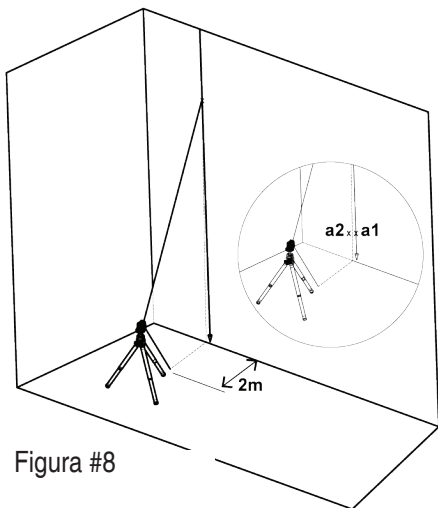

- 7) A distância entre **a1** e **a2** não deve ser mais de 1 mm, caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.

4. Verificação da exatidão dos 90° entre os 2 raios verticais.

Este procedimento exige um ambiente de pelo menos 5 x 5 m com 4 paredes.

- 1) Coloque o laser numa mesa ou no chão no centro da divisão.
- 2) Desbloqueie o pêndulo, e pressione o botão **V/H** 4 vezes para projetar os raios verticais para a frente e para os lados (ver a figura 9).


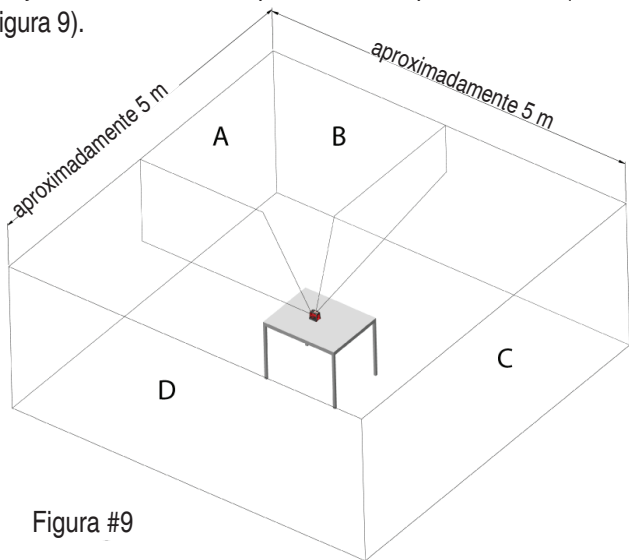


Figura #9

- 3) Marque o centro do raio vertical para a frente em 2 lugares.
Ponto **a1** na mesa perto do laser e ponto **a2** na parede **A**.
- 4) Marque o centro do raio vertical lateral em 2 lugares.
Ponto **b1** na mesa perto do laser e ponto **b2** na parede **B**.
(ver a figura 10).

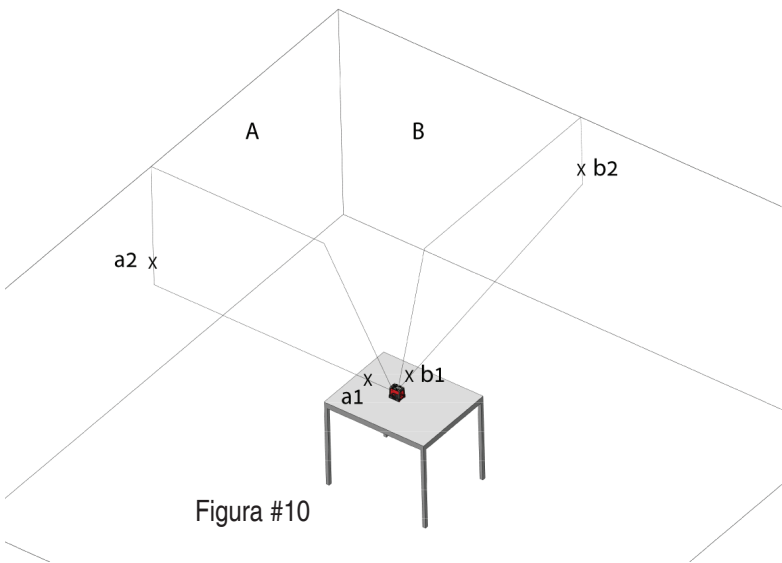

- 5) Gire o laser no sentido dos ponteiros do relógio de modo que o raio laser para a frente passe através das marcas **b1** na mesa e **b2** na parede **B**.
- 6) Marque o centro do raio vertical lateral em 2 lugares. Ponto **c1** na mesa perto do laser e ponto **c2** na parede **C**.

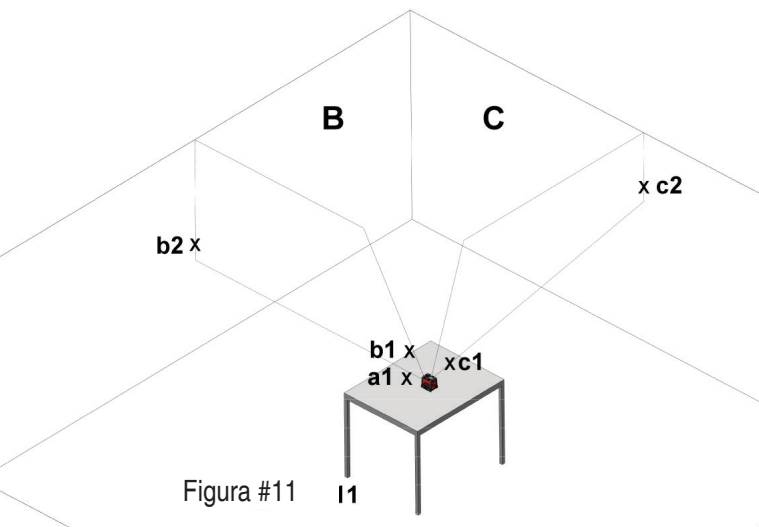


Figura #11

11

- 7) Gire o laser no sentido dos ponteiros do relógio de modo que o raio laser para a frente passe através das marcas **c1** na mesa e **c2** na parede **C**.
- 8) Marque o centro do raio vertical lateral em 2 lugares. Ponto **d1** na mesa perto do laser e ponto **d2** na parede **D** (ver a figura 12).


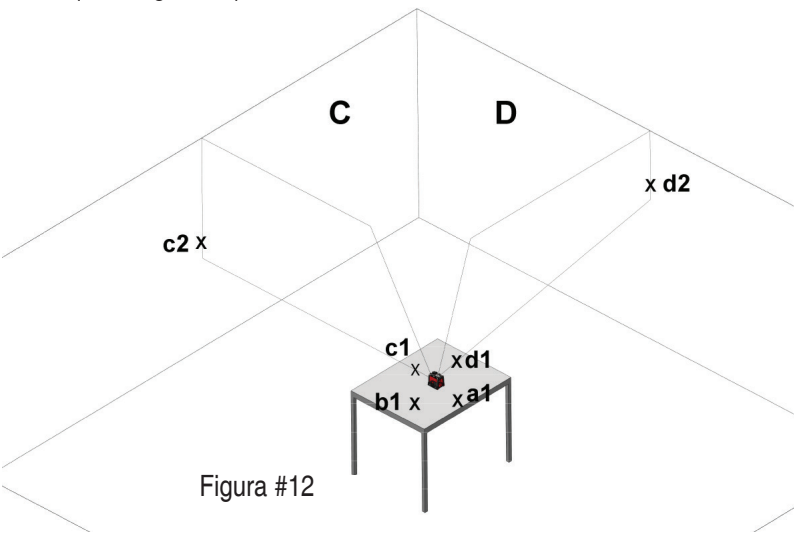


Figura #12

- 9) Gire o laser no sentido dos ponteiros do relógio de modo que o raio laser para a frente passe através das marcas **d1** na mesa e **d2** na parede **D**.
- 10) Marque o centro do raio vertical lateral em 2 lugares.
Ponto **a3** na mesa perto do ponto **a1** e ponto **a4** na parede **A** perto do ponto **a2** (ver a figura 13).

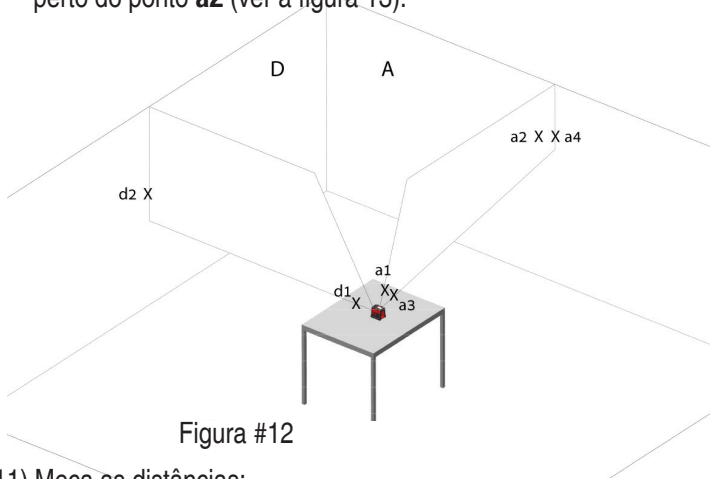

- 11) Meça as distâncias:

$\Delta 1 =$ de **a1** a **a3**

$\Delta 2 =$ de **a2** a **a4**

- 12) A diferença $\Delta 2 - \Delta 1$ não deve ser mais de 3 mm, caso contrário entregue o nível de laser a um técnico qualificado para reparação.

ESPECIFICAÇÕES

Padrão de saída de raios laser	Raios horizontais e 2 verticais ortogonais Raios transversais horizontal e verticais para a frente Raio horizontal Raio vertical para a frente Verticais ortogonais dianteiro e lateral
Intervalo do laser	<ul style="list-style-type: none">• Em interiores - 30 m (100 pés)• Exteriores com detetor 50 m (165 pés)
Precisão	$\pm 0.2\text{mm/m}$ ($\pm 0.0002\text{in/in}$)
Ângulo de varrimento de	$120^\circ \pm 5^\circ$
Intervalo de autonivelamento	$\pm 3^\circ$
Largura da linha laser	$2\text{ mm} \pm 0,5\text{mm}/5\text{m}$ ($0,10'' \pm 0,02''$ a $20'$)
Comprimento da onda	$635 \pm 5\text{nm}$ - Laser de Classe II
Fonte de alimentação	3 pilhas AA (incluídas)
Duração das pilhas	15 horas de funcionamento contínuo
Temperatura de funcionamento	$-10^\circ\text{ C} + 45^\circ\text{ C}$ ($14^\circ\text{F} + 113^\circ\text{F}$)
Temperatura de armazenamento	$-20^\circ\text{ C} / +60^\circ\text{ C}$ ($-4^\circ\text{ F} / +140^\circ\text{ F}$)
À prova de água e poeira	IP54
Dimensões	10,6 cm x 8,8 cm x 10,5 cm
Peso incluindo pilhas	710 gr ± 10 gr (1,56 lbs $\pm 0,3$ oz)



GARANTIA

O produto está coberto por uma garantia limitada de dois anos contra defeitos de materiais e de fabrico. Não cobre produtos que sejam utilizados incorretamente, que sejam alterados ou reparados.

No caso de problemas com o nível de laser que comprou, devolva o produto ao local de compra, juntamente com o comprovativo de compra.

Modelo 873 Prolaser® Vector

O rótulo com o número de série está colocado no interior do compartimento das pilhas.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

Este produto cumpre as normas de Compatibilidade Eletromagnética (CEM), estabelecidas pela Diretiva Europeia 2014/30/EU e pela Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto: 873 está em conformidade com os requisitos das Diretivas e Regulamentos da Comunidade:

2014/30/EU

2011/65 / EU

EN60825-1: 2014

EN61326-1: 2013

